



## Como desabilitar a Transmissão de Emergência / Mensagens da operadora.

Para desabilitar as mensagens automáticas de emergência, por gentileza efetue o passo a passo abaixo em seu aparelho:

1. Entre no “Menu”;
2. Selecione “Configurar”;
3. Som e vibração.

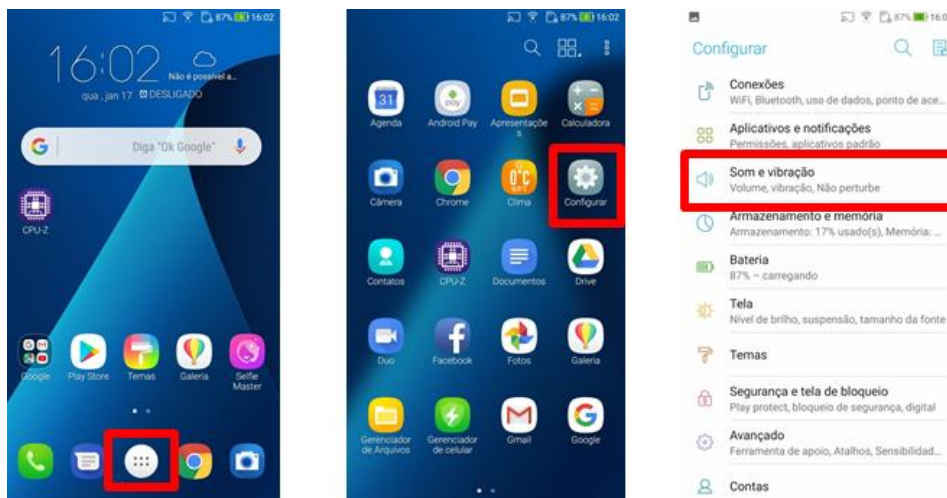

4. Desça até “Alertas de emergência”.
5. No canto direito superior, clique no item selecionado.

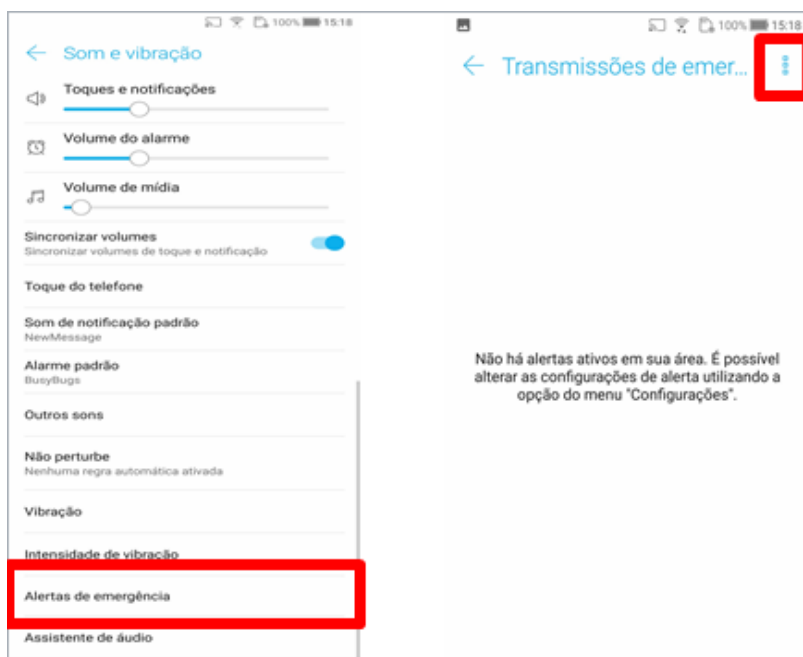

6. Entre em “Configurações”.
7. Em Configurações, desabilite todas as funções que se encontram habilitadas.



Não há alertas ativos em sua área. É possível alterar as configurações de alerta utilizando a opção do menu "Configurações".

