


# Como habilitar a Câmera Instantânea

A câmera instantânea é um “atalho” pelos botões de volume que abre rapidamente a câmera do aparelho.

- Para habilitar a Câmera Instantânea no Zenfone, por gentileza realize os seguintes procedimentos a seguir:

1. Acesse a Câmera;
2. Toque em “Configurar”;

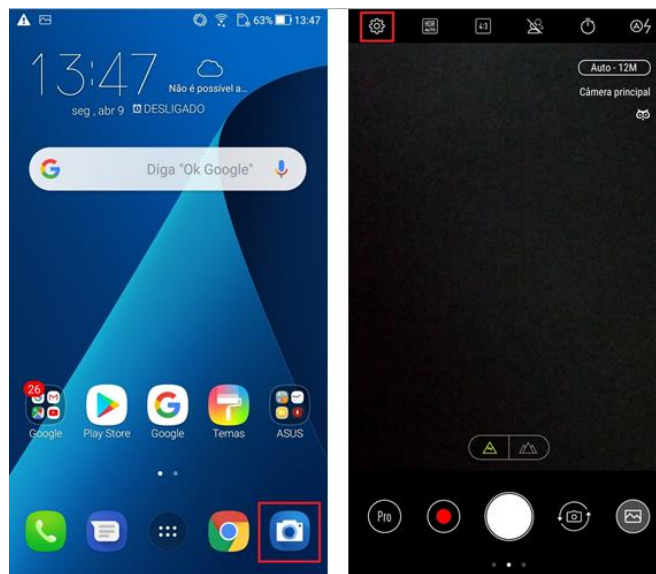

3. Procure e habilite a opção “Câmera instantânea”;
4. Depois de ter realizado o procedimento bloqueie o aparelho e pressione duas vezes uns dos botões de volume para abrir a câmera de modo instantâneo;

